



MONTAGEANLEITUNG

Standard Vlies - 170g




DER UNTERGRUND SOLLTE TROCKEN, SAUBER, GLATT UND TRAGFÄHIG SEIN. ALTE FARBE ODER TAPETENRESTE MÜSSEN ENTFERNT WERDEN. RAUE UNTERGRÜNDE BEI BEDARF SPACHTELN.




BEI FARBLICH NICHT NEUTRALEN UNTERGRÜNDEN EINE WEISS PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG AUFBRINGEN.




DER KLEISTER WIRD GLEICHMÄSSIG MIT KLEISTERROLLE ODER PINSEL DIREKT AUF DIE WAND AUFGETRAGEN. GUTE ERFAHRUNGEN HABEN WIR MIT „METYLAN DIRECT“ GEMACHT.*

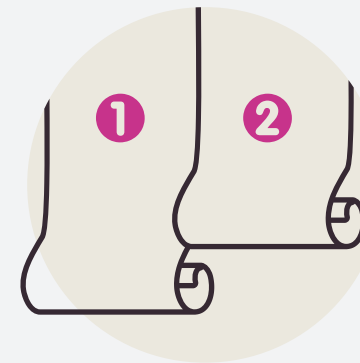


VON LINKS NACH RECHTS TAPEZIEREN UND DIE NUMMERIERUNG DER TAPETEN BEACHTEN. DIE ERSTE TAPETE ABSOLUT GERADE (LOTRECHT) ANBRINGEN.

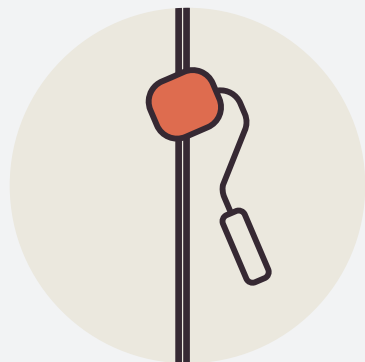

BAHNEN AUF STOSS KLEBEN. MIT TAPEZIERBÜRSTE ODER GUMMIROLLE FALTEN- UND BLASENFREI ANDRÜCKEN. DER STOSS KANN MIT EINEM GLATTEN NAHTROLLER NACHGEARBEITET WERDEN.

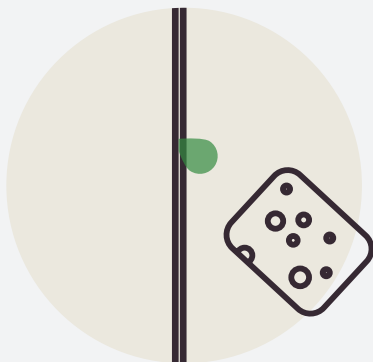

VERSCHMUTZUNGEN DER OBERFLÄCHE DURCH KLEISTER MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM SOFORT ABTUPFEN.

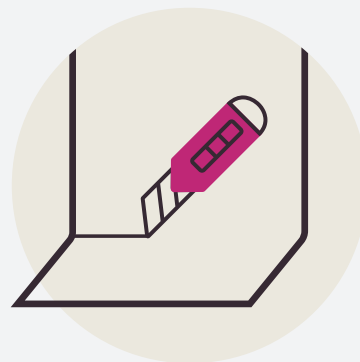

ÜBERSTÄNDE AN KANTEN, FUSSLEISTEN, FENSTERN ETC. MIT EINEM CUTTER UND EINEM TAPEZIERSPACHTEL ABSCHNEIDEN.



SPÄTER RESTLOS, TROCKEN ABZIEHBAR.