MONTAGEANLEITUNG

Whole Wall Polyester - 300g

DER UNTERGRUND SOLLTE TROCKEN, SAUBER, GLATT UND TRAGFÄHIG SEIN.
ALTE FARBE ODER TAPETENRESTE MÜSSEN ENTFERNT WERDEN. RAUE UNTERGRÜNDE BEI BEDARF SPACHTELN.

BEI FARBLICH NICHT NEUTRALEN UNTERGRÜNDEN EINE WEISS PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG AUFBRINGEN.

DER KLEISTER WIRD GLEICHMÄSSIG MIT KLEISTERROLLE DIREKT AUF DIE WAND AUFGETRAGEN.
GUTE ERFAHRUNGEN HABEN WIR MIT „METYLAN OVALIT TM“ GEMACHT.*

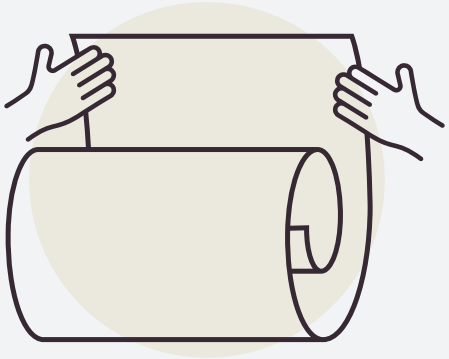

DAS MATERIAL LOCKER FALTEN (NICHT KNICKEN).
DANN MIT 2 PERSONEN AN DER WAND POSITIONIEREN.

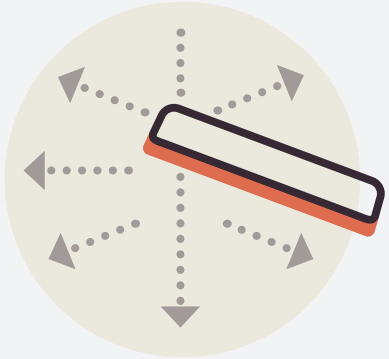

UM EINGESCHLOSSENE LUFT ZU ENTFERNEN, BITTE EINEN RAKEL VERWENDEN.
ZUNÄCHST IN VERTIKALER RICHTUNG ARBEITEN, BEVOR DER RAKEL VON DER MITTE ZU DEN SEITEN BEWEWGT WIRD.

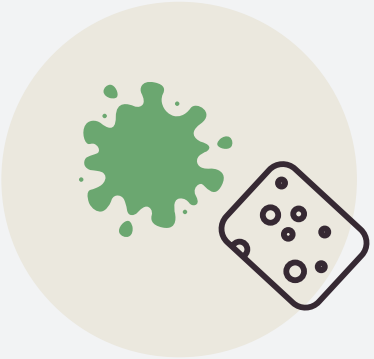

VERSCHMUTZUNGEN DER OBERFLÄCHE DURCH KLEISTER MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM SOFORT ABTUPFEN.

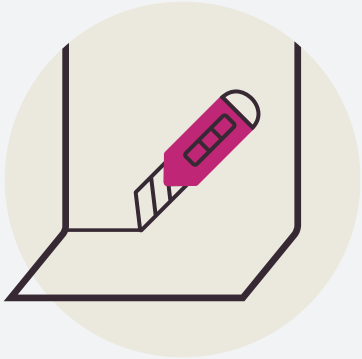

ÜBERSTÄNDE AN KANTEN, FUSSLEISTEN, FENSTERN ETC. MIT EINEM CUTTER UND EINEM TAPEZIERSPACHTEL ABSCHNEIDEN.

SPÄTER RESTLOS, TROCKEN ABZIEHBAR.

REKLAMATION, RÜCKGABE UND UMTAUSCH VON VERARBEITETER WARE IST AUSGESCHLOSSEN. BITTE DIE WARE VOR DEM VERKLEBEN AUF MÄNGEL PRÜFEN.

*** NATÜRLICH KÖNNEN AUCH MIT ANDEREN PRODUKTEN GUTE ERGEBNISSE ERZIELT WERDEN.**